

## BullDraft

Il lettore multimediale BD-1168D è conforme alle norme:

- CE EMC 2014/30/EU : EN 550032:2015, EN 550024:2010,  
EN 610000-3-2:2014 EN 610000-3-3:2013

- RHOS 2011/65/EU:EN 620321-1:2013

La dichiarazione di conformità è sul sito : [www.bulldraft.com](http://www.bulldraft.com)

Prodotto importato da Fazi Giorgio,  
C.so Principe Oddone 46, 10152 Torino.  
[info@bulldraft.com](mailto:info@bulldraft.com)

P.I 07180900016  
AEE n.ro IT18080000010577



Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.  
Si ricorda che eventuali pile/accumulatori nel telecomando, inserite dall'utente, devono essere rimosse prima che questa sia conferita come rifiuto. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarle al rivenditore.

**CONDIZIONI DI GARANZIA:** IN CASO DI PROBLEMI RIVOLGERSI UNICAMENTE AL VOSTRO RIVENDITORE ED ALLA RETE UFFICIALE DI VENDITA, NON MANOMETTERE. LA ROTTURA DEI SIGILLI SUL CORPO DEL PRODOTTO DETERMINA LA PERDITA DELLA GARANZIA. TALE GARANZIA E' CONFORME ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, VALE 2 ANNI DAL COMPROVATO ACQUISTO PER LE PERSONE FISICHE ( CONSUMATORI) ED 1 ANNO PER LE PERSONE GIURIDICHE ( USO PROFESSIONALE ). ESSA NON COPRE GUASTI DOVUTI AD UN ERRATO COLLEGAMENTO O ALIMENTAZIONE , USO IMPROPRIO , CADUTE E ROTTURE ACCIDENTALI, CONTATTO CON LIQUIDI.



MONITOR 11 POLLICI  
LETTORE DVD USB SD

BullDraft BD 1168D

OPERATING  
INSTRUCTIONS

## OPERATION MANUAL

### PRECAUZIONI

Evitare di mettere il prodotto a contatto con liquidi, oli, fiamme o di sottoporlo a shock Elettrici.

Non cercate mai di riparare il prodotto, di aprirlo o modificarlo, pena la perdita della garanzia . Esso è altamente delicato e sofisticato e si può danneggiare facilmente.

Non esporre a vapore, forte umidità, irradiazione solare diretta, alte temperature, evitare urti, non montarlo in luoghi in cui possiate arrecare danni alle persone.

La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i -10° e i +60°La temperatura di utilizzo è compresa tra gli 0° e i 40° centigradi.

Questo lettore può riprodurre files di tipo:

Divx/Mpeg4/dvd/dvd+/- r/rw/svcd/vcd/

Dvcd/cd/mp3/wma/cd+-r/rw/ hddcd/cd-g/kodake picture/jpeg/cd-rom

Alimentazione: 12 Volts corrente continua ( alimentatore non fornito)  
range compreso tra i 10 e i 14 Volts, assorbimento max 3A.

NOTE PER LA SICUREZZA:

Se applicato su mezzi di trasporto (A VOSTRO RISCHIO/ PERICOLO) la visione all'autista deve essere impossibile, è assolutamente vietata la riproduzione di filmati che possano distrarre il guidatore durante la marcia. In ogni caso va sempre fissato in luogo ove non possa intralciare i movimenti o danni fisici in caso di incidente.

A MONITOR POSSONO APPARIRE LAMPEGGI ( CHIARI O SCURI)  
DURANTE IL FUNZIONAMENTO. E' UN FENOMENO NORMALE PER  
TECNOLOGIA A MATRICE ATTIVA, NON UN DIFETTO.

Problems	Possible reasons
Nessun suono O immagine	Prodotto non alimentato correttamente oppure Interruttore posteriore spento
No immagini	Sorgente selezionata errata.
No suono	Volume al minimo o impostazioni audio settate Erroneamente
Immagini scure	Contrasto e luminosità da regolare, temperatura ambiente troppo bassa.
Colori scarsi	Regolare da menu
Non accende	Mancanza alimentazione, verificare fusibili.
Il disco è inserito ma non Viene letto	Disco inserito al contrario, il disco va con l'etichetta Rivolta verso l'alto. Disco rigato o rotto.
Il disco "salta" il riproduzione per vibrazioni	Prodotto non fissato accuratamente, Disco rovinato, rigato, storto dal calore.
Il disco "salta" Senza vibrazioni	Disco rovinato, rigato , irregolare . Sostituire disco

## 3- CANALE (CHANNEL)

**Funzione non attiva**

## 4- FUNZIONE ( FUNCTION)

**Premere i tasti freccia su / freccia giù oppure CH+/CH-sul telecomando per selezionare il sub-menu, mostrati a display con i corrispondenti setup**

**A : tempo**

**B : tempo di riposo**

**C:DNR ( normale debole forte)**

**D: schermo blu ( on off)**

**E: selezione sorgente ( tv/dvd/av in)**

## 5- OSD ( menu a schermo)

**A: Lingua**

**B: posizione orizzontale H**

**C: posizione verticale V**

**D: durata**

**E: mezzotono**

**F: info**

**G.richiamo memoria**

**1 - Funzioni e caratteristiche**

**2 - Vista prodotto**

**3 - Cavi e connessioni**

**4 – Installazione**

**5 – Telecomando**

**5 – Inserimento batteria telecomando**

**6 – DVD uso e comandi**

**7 - Impostazioni del Menu**

**10- Funzioni USB SD**

**11- Possibili problemi**

# Caratteristiche e funzioni

- lettore multimediale di dvd / usb/ sd
- design super sottile, tecnologia digitale  
Immagini chiare senza interferenze
- trasmettitore FM per invio audio, frequenze:  
87.7/88.1/88.5/88.9/106.7/107.1/101.5/107.9 Mhz
- trasmettitore infrarossi stereo a 2 canali A/B
- ingresso Audio e Video
- controllabile totalmente da telecomando
- altoparlante integrato
- giochi su dvd allegato
- dimensioni display 11 pollici 16:9
- definizione display 800 x 480 pixels
- consumo circa 15 W , tensione 12 Volts CC

## USB/SD DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

Inserimento disco con etichetta verso l'alto. Una volta Inserito, premendo USB/SD sul telecomando si seleziona tra DVD>USB>SD. Se il disco è in lettura , premere prima STOP. Se stiamo usando la porta USB o la SD in lettura, Premere prima STOP e poi USB/SD per passare al disco .

## FUNZIONI DEL MENU

Premere il pulsante MENU o TFT/MENU per entrare nel MENU principale, che comprende 5 voci:

- 1.PICTURE ( IMMAGINE)/
- 2.AUDIO /
- 3.CANALE
- 4.FUNZIONI/
- 5.OSD ( MENU SU SCHERMO)

Impostazioni dettagliate:

### 1. PICTURE


Premere freccia su/freccia giù o CH+/CH- sul telecomando  
Per selezionare il sub menu, a display vedremo:

- a. contrasto
- b. luminosità
- c. colore
- d. saturazione
- e. nitidezza
- f. temperatura del colore
- g. proporzioni ( 16:9 4:3)
- h. modo immagine ( standard)

### 2. AUDIO

Sempre con gli stessi tasti entriamo nel sub menu audio,  
Viene mostrato a display ( per selezionare ed impostare):


- a. volume
- b. controllo audio ( possiamo scegliere tra trasmettitore infrarossi, altoparlante, modulatore fm e impostarli)

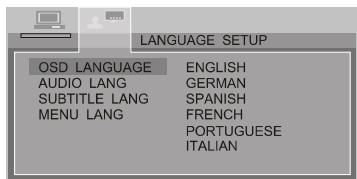

## IMPOSTAZIONE LINGUA DEL MENU

8. LANGUAGE


**Spostarsi a destra e scegliere La lingua**

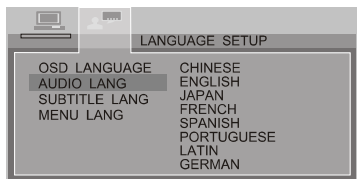

## IMPOSTAZIONE LINGUA AUDIO

9. AUDIO


**Spostarsi sulla destra per Selezionare la lingua audio Del disco**

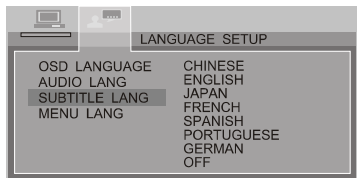

## IMPOSTAZIONE LINGUA SOTTOTITOLI

10. SUBTITLE

**Scegliamo la lingua Sottotitoli**

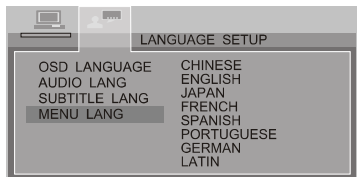


## IMPOSTAZIONE LINGUA MENU DISCO

11. MENU

**Scegliamo la lingua nel menu Del disco**

## TASTI E FUNZIONI

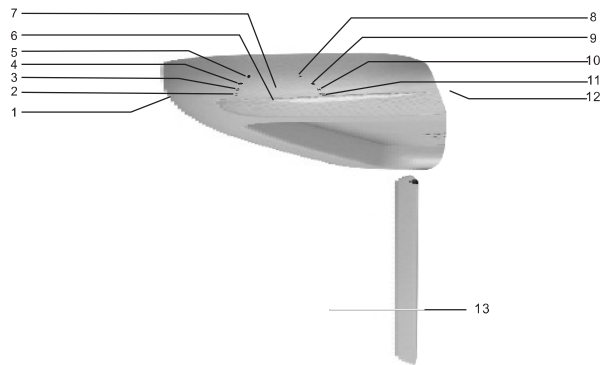

1. luci led ( premere)  
 2. indietro/precedente  
 3. avanti/successivo  
 4. selezione AV/DVD  
 5. ON / OFF  
 6. premere e abbassare Il monitor

7. salire o scendere nel menu  
 8. espulsione disco  
 9. stop  
 10. play / pausa  
 11. commuta fra usb/sd  
 12. play disco  
 13. sensore del telecomando

## Schema collegamenti

**Cavo Rosso** : positivo di alimentazione a 12 Volt c.c., collegare a valle di un interruttore generale o sotto quadro.

**Cavo Nero**: negativo di alimentazione / massa.

Sul posteriore del corpo del lettore sono posizionati **3 connettori RCA** femmina, sono relativi all'ingresso AV.

**Giallo** ingresso video, **Rosso** e **Bianco** ingresso audio.



### DIMENSIONI:

Larghezza Cm.33,2


Profondità Cm.32

Spessore Cm.6,5

Peso Kg.2,6



Ingressi RCA

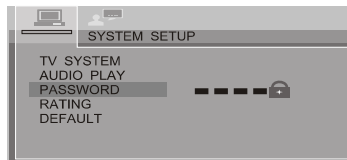


### BLOCCO MINORI

#### PASSWORD

4. PASSWORD

**Impostare la password**  
**Blocco minori, deve essere**  
**Di 4 numeri**

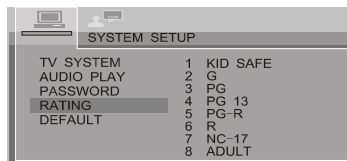

### LIVELLO BLOCCO

5. RATINGS

**Impostare il livello di**  
**Blocco minori,**  
**Normalmente è impostato**  
**Su 0 (blocca tutto)**




### RESET IMPOSTAZIONI

#### DI FABBRICA

6. DEFAULTS

**Reimposta tutti i menu**  
**Come da nuovo**

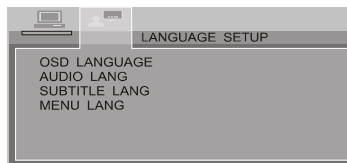


### SELEZIONE LINGUA

7.LANGUAGE

**Impostare lingua menu**

## COME IMPOSTARE IL MENU


### System Setting

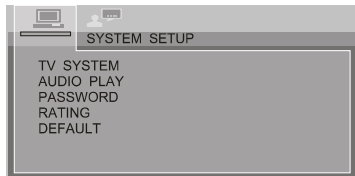

**Premere SETUP, quindi  
Usando freccia su/freccia giù  
Selezionare la voce desiderata**




### TV System

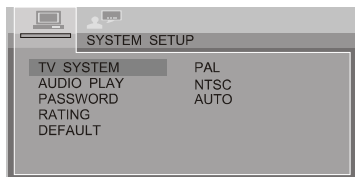



**Funzione non prevista**

### Auto Play Setting

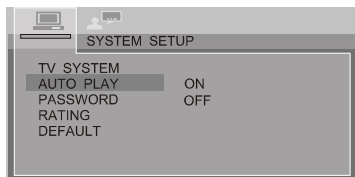

**AUTO PLAY,  
Impostata su ON, il disco si  
avvia automaticamente**


## INSTALLAZIONE

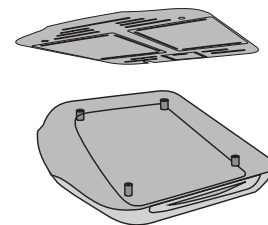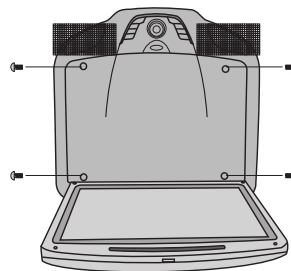

①


1. **Smontare la parte metallica dall'unità, svitando le quattro viti come mostrato nella prima immagine**

2. **Fissare la parte metallica al soffitto facendo attenzione a non danneggiare il cielo e a non bollare il tetto. Se esiste una parte in lamiera scatolata, fissare su questa, altrimenti può essere necessario incollare un foglio di compensato tra tetto e cielo**

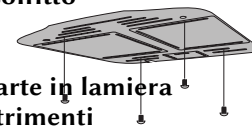


②

3. **Fissare il monitor alla sua staffa metallica**

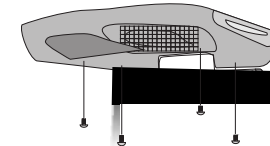


③

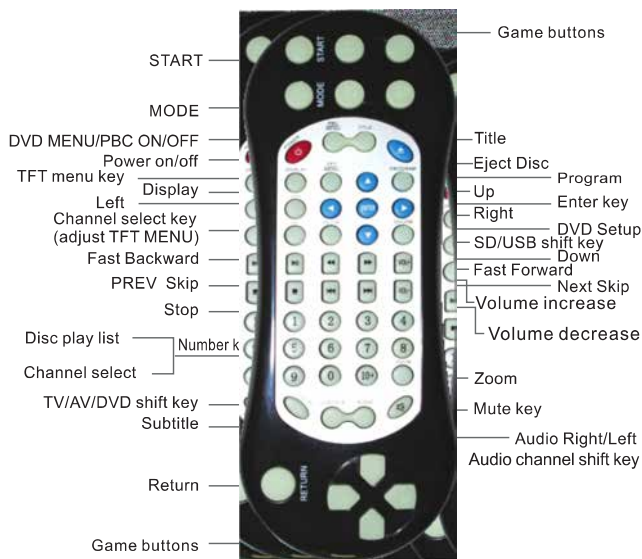

### Inserimento sostituzione batteria telecomando( vedi immagine)

- Dirigere il telecomando verso il sensore del monitor
- non pressare, aprire o strappare
- normalmente la batteria dura un anno, non sostituire mai con batterie usate
- togliere la batteria dal telecomando nel caso non venga utilizzato per lunghi periodi

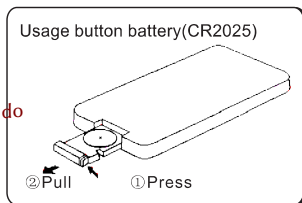

### USO DEL DISCO ( DVD/VCD/CD)

Accendere il lettore e inserire un disco, DISCHI CON ETICHETTA VERSO L'ALTO Il caricamento è automatico e motorizzato, quindi si avvia. Per fermare premere STOP, per fermare temporaneamente premere PLAY/PAUSA, per riavviare la riproduzione premere di nuovo PLAY/PAUSA.

Per ripetere un brano è sufficiente digitare il numero del brano .

### MENU DISCO

Se il disco inserito ne è provvisto, potete selezionare il relativo menu disco (DVD / VCD2) Premere il pulsante DVD MENU

Il menu registrato sul disco appare a monitor, (selezione capitoli/ scene ecc.)

Il menu appare differente in base al disco, CD e VCD1 non hanno questo menu.

Usando i pulsanti di movimento su/giù / dx/sx, Selezionate il titolo desiderato e premete "ENTER"