

BullDraft BD-DV010W

Camera DVR - WIFI - GPS Ready
135°Angolo Visuale - Definizione Video 2K
(1080p interlacciati a 2K)



Guida rapida all’utilizzo

La memoria micro SD utilizzata deve essere minimo classe 10 o superiore.

Scarica le istruzioni complete sul sito www.bulldraft.com

1. Installa l'applicazione mobile (APP)

Inserisci la scheda di memoria, poi prendi un telefono cellulare e scansiona il codice QR qui di seguito "GoLook", scarica ed installa l'APP. Trovi l'APP anche negli store Android e iOS."




GoLook

2. Connessione WIFI:

accendi la camera, essa pronuncia "inizio la registrazione continuativa" e poi "collegare il telefono per sincronizzare l'ora", quindi accendi il WIFI del telefono, trova il nome della Dashcam ("BullDraft 10...") inserisci la password per connettere il tuo telefono al registratore, l'ora e la data si sincronizzano. Torna all'APP e clicca su "CONNESSIONE DISPOSITIVO" (foto 1). Ora sei connesso alla camera (foto 2), puoi vedere i filmati live o quelli salvati nella SD, scaricarli e salvarli, vedere i dati GPS di velocità, accelerazione, altitudine...

Nome WIFI :
BullDraft 010...
Password:12345678

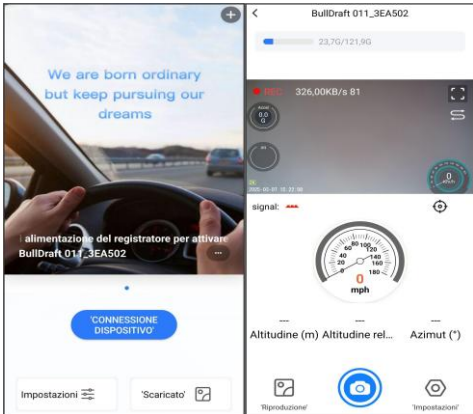

Puoi accedere al menu Impostazioni, in cui settare ogni funzione.

Per attivare la funzione di Guardia a veicolo spento Time-Lapse vai su " Video time-lapse" e selezionala durata tra 15 min/12 ore /24 ore. Tutti i tipi di registrazione cessano comunque quando la batteria scende sotto la tensione impostata alla voce "Protezione della batteria del veicolo", per salvaguardare l'avviamento dello stesso.

Lascia la durata dei video impostata a 1 Min.= file +leggeri = + vita della memoria.

Problemi Comuni

Non riesci ad accendere il DVR ? Innanzitutto, controlla che la spia LED sia accesa correttamente, in secondo luogo, controlla che il cavo l'alimentazione sia collegato correttamente.

Problemi di registrazione ? Utilizza una Scheda micro-SD ad alta velocità Classe 10 o superiore, da 32 GB a salire, max 128GB, verifica che la scheda di memoria sia installata correttamente o che non sia danneggiata, si prega di formattare la scheda SD tramite la stessa APP.

Il DVR ti avvisa vocalmente di eventuali problemi, se manca la memoria, se è da formattare...

Le immagini non sono chiare? Si prega di rimuovere la pellicola protettiva, pulire la lente con un panno pulito.

Assicurarsi che il parabrezza anteriore e posteriore siano puliti.

Il dispositivo si spegne quando la scheda SD è inserita mentre è in funzione? Il dispositivo non supporta l'inserimento della scheda micro SD da acceso.

Il DVR si spegnerà se inserisci o rimuovi la scheda SD mentre è acceso, per proteggere dispositivo e memoria e per garantire loro un tempo di vita di più lungo.

Schermo nero quando si visualizza in anteprima il video sullo schermo del cellulare? Poiché l'output di questo dispositivo sono immagini video ad alta risoluzione 2K inviate in modalità wireless ad uno smartphone, verifica che il tuo telefono sia configurato per decodificare simili segnali.

I telefoni Android in genere sono inclini a questo tipo di problema. Il motivo è che i telefoni Android accumulano una grande cache di file durante l'uso, occupando una certa percentuale di spazio di memoria. Gli utenti possono cancellare correttamente i file ridondanti in background, per liberare più spazio.

La Camera ha un altoparlante integrato, tramite il quale Informa l'utente delle funzioni attive e di eventuali operazioni da effettuare, tutto in lingua italiana. Ad esempio " sto iniziando la registrazione continuativa", "collegare il telefono per sincronizzare l'ora"
LEGENDA SEGNALE DEL LED INTEGRATO

	STATO CAMERA	LAMPEGGI DEL LED
CAMERA IN FUNZIONE	Normale	BLU lampeggia
	Registrazione	BLU lampeggia
	Di Guardia	BLU lampeggia
WI-FI CONNESSO	Visualizza Video	BLU lampeggia
	Dentro Menu Impostazioni	BLU fisso

Il pulsante posto sul lato SX della camera serve a scattare una foto ad ogni pressione, che saranno salvate come incancellabili nella cartella dedicata. Anche i video prodotti per percepito urto sono "eterni". Non vengono cancellati nella normale registrazione a ciclo continuo, per cui è necessario formattare periodicamente la memoria per liberare spazio. (attenti,si cancella tutto) . SOSTITUIRE LA MEMORIA INSERITA OGNI 6 MESI. LE PRESENTI ISTRUZIONI POSSONO CONTENERE ERRORI O IMPRECISIONI. LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.

Avvertenze:

AVVERTENZA: QUESTO DVR E' DA CONSIDERARSI UNICAMENTE UN AUSILIO, NON E' GARANTITA IN ALCUN MODO LA CERTA REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI a causa di molteplici fattori che possono contribuire al non corretto funzionamento, ad esempio memoria non adatta o non funzionante, impostazioni errate, collegamento errato, uso improprio, mancanza di alimentazione.

AVVERTENZA: E' ESCLUSA QUALSIASI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE PER DANNI PROVOCATI DA USO O DA INSTALLAZIONE O COLLEGAMENTO NON ADEGUATI, NONCHE' DA MANCATA REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI.

ATTENZIONE: NELL'USO RISPETTARE LA NORMATIVA IN TEMA DI PRIVACY. La condivisione di filmati e/o di dati può violare le vigenti normative.

AVVERTENZA: Il Produttore non è il proprietario né in alcun altro modo il titolare dei diritti dell'APP "GoLook", attualmente gratuita e di libero uso, non ne ha alcun controllo, non ne garantisce il funzionamento e la disponibilità futura. In nessun caso Esso potrà essere citato per problematiche relative al funzionamento, utilizzo, violazione della vigente normativa in tema di privacy o qualsiasi altra questione legale riguardante l'utilizzo o la disponibilità della stessa APP.

Guida all'installazione.

Da effettuare a veicolo spento, ad esclusiva opera di personale qualificato e abilitato come meccatronico, pena la perdita della garanzia.

Inserire la scheda micro-SD di alta qualità (classe 10 o superiore max 128 GB).

Montare la dashcam sul parabrezza con il supporto adesivo dopo aver pulito e sgrassato il parabrezza.

PRIMA DI FISSARE IL SUPPORTO, prestare attenzione a fissarla parallela al suolo e non inclinata. Verificare di lasciare sufficiente spazio per poter staccare la camera dal supporto ed inserire i connettori di alimentazione e della antenna GPS.

Collegamento elettrico (attenzione solo veicoli 12 Volt con negativo a massa):

Filo rosso----. ACC (alimentazione + 12V sottochiave)
Filo giallo----. Alimentazione permanente + 12 Volt C.C.

Filo nero --- Massa a telaio.

PROTEGGERE TUTTE LE LINEE CON ADEGUATI FUSIBILI DI PROTEZIONE.

SMALTIRE GLI IMBALLI TRAMITE GLI APPOSITI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIA.

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarla al rivenditore.

Prodotto costruito in Cina, testato ed imballato in Italia.

CONDIZIONI DI GARANZIA: IN CASO DI PROBLEMI RIVOLGERSI UNICAMENTE AL VOSTRO RIVENDITORE ED ALLA RETE UFFICIALE DI VENDITA, NON MANOMETTERE.

LA ROTTURA DEI SIGILLI SUL CORPO DEL PRODOTTO DETERMINA LA PERDITA DELLA GARANZIA.

LA GARANZIA E' CONFORME ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, VALE 2 ANNI DAL COMPROVATO ACQUISTO PER LE PERSONE FISICHE (CONSUMATORI) ED **1 ANNO PER LE PERSONE GIURIDICHE (USO PROFESSIONALE, FATTURA).**

ESSA NON COPRE GUASTI DOVUTI AD ERRATO COLLEGAMENTO O ALIMENTAZIONE NON IDONEA, USO IMPROPRIO, MANOMISSIONE, CADUTE E ROTTURE ACCIDENTALI, CONTATTO CON LIQUIDI O VAPORE.

CONFORMITA'.

Il prodotto BD-DV010W CAMERA DVR WI-FI è conforme, nei loro requisiti essenziali e in tutte le altre disposizioni, alle seguenti direttive CE:

-Direttiva RED 2014/53/EU (Radio)

-Direttiva RoHS (UE)2015/863 Allegato II ed Allegato (UE) 2017/2102, ad integrazione della Direttiva 2011/65/EU.

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito: www.bulldraft.com

BullDraft, Importato da Fazi Giorgio, C.so Principe Oddone 46, 10152 Torino, Italia. **Registro AEE nr.o IT1808000010577.**

VISITATE IL SITO WWW.BULLDRAFT.COM, NELLA SEZIONE DEDICATA: PRODOTTI/ DVR DASHCAM/ BD-DV010W TROVATE LE ISTRUZIONI DETTAGLIATE E LE VIDEO GUIDE.